

BM1120

Safe&Sound®
Babyphone Classic



vtech®

Manuel d'utilisation

Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

INFORMATIONS POUR VOTRE SECURITÉ

La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébé.

Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Attention : ne pas installer l'unité Bébé à une hauteur supérieure à deux mètres.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge. Bien que ce produit soit conçu avec des matériaux résistants, il pourrait cesser de fonctionner pour une raison quelconque. Vous ne devez pas supposer qu'il continuera de fonctionner durant une certaine période. De plus, ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle. Ce produit est destiné à vous assister dans la supervision de votre enfant.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la détruisant ou en la coupant avec un appareil, peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement aux températures extrêmement chaudes, peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie sujette à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour trier les batteries usagées.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.
- Utiliser uniquement les adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :

Utiliser uniquement les adaptateurs secteur inclus :
Ten Pao Industrial Co.,Ltd.

Modèle : S003ATV0600045(EU),S003ATB0600045(UK).

- Utiliser uniquement les batteries fournies : Ni-MH AAA400mAh 1.2V
Corun - KH-AAA400
- Les adaptateurs secteur sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir l'adaptateur s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
- Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, l'adaptateur secteur doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Ne pas poser cet appareil sur une table, étagère ou un socle instable ni sur aucune autre surface instable.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.) pour éviter les surchauffes. Ne pas placer le produit sur un radiateur ou tout autre appareil de chauffage ni même à proximité.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter ou retirer des pièces du produit autres que les compartiment et socle mentionnés dans le manuel. En cas de démontage, vous vous exposeriez à des risques d'électrocution ou de blessure. Emmener le produit au service habilité le plus proche. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écoute-bébés, téléphones sans fil, etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Attention

- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.


- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

Contenu de la boîte

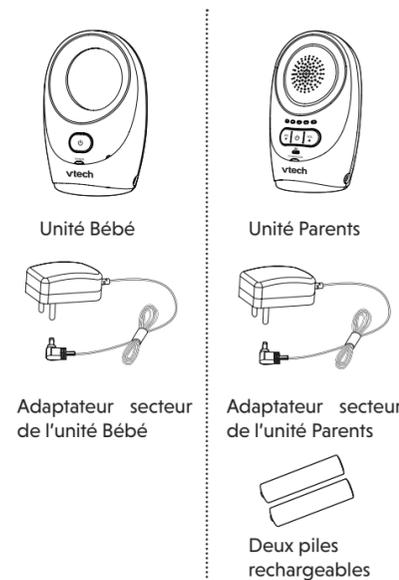

Installation des piles pour un usage temporaire

Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur pour alimenter l'unité Parent. Si vous souhaitez vous déplacer avec l'unité Parents, utilisez les piles rechargeables, conseillées pour un usage temporaire.

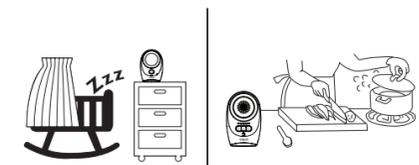


NOTES

- Utiliser uniquement les piles rechargeables incluses (1.2V AAA 400mAh Ni-MH). La performance de l'unité Parents peut être altérée si des autres piles sont utilisées.


- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés. Ne pas mélanger des piles ou accumulateurs alcalins, standards (Carbone-Zinc) ou rechargeables (Ni-Cad, Ni-Mh etc.).
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Une fois les piles installées, l'unité Parents se met en marche.
- Changer les piles, ou brancher le l'unité Parents sur secteur, lorsque que ce voyant, situé sur l'unité Parents, clignote , ou lorsque que vous entendez deux bips toutes les dix minutes.

Installer les piles selon les indications suivantes :

- Appuyer sur le couvercle du compartiment à piles et le faire coulisser pour le retirer.
- Placer les piles dans le compartiment en respectant les polarités (+) et (-).

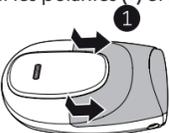


- Remettre le couvercle du compartiment en le faisant coulisser jusqu'à entendre un « clic »

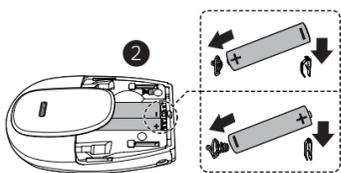

indiquant que le couvercle est correctement placé.

Remplacer les piles

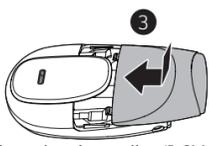

Pour remplacer les deux piles (1.2V AAA 400mAh Ni-MH), retirer le compartiment à piles et enlever les piles. Suivre les instructions précédentes pour installer les nouvelles piles.

Alimentation


NOTES

- Utiliser uniquement les adaptateurs fournis avec le babyphone.
- S'assurer que les prises de courant utilisées ne sont pas contrôlées par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.
- S'assurer que les deux unités soient connectées à une source d'alimentation.

Installation du babyphone

NOTES

- S'assurer que le voyant lumineux **POWER/LINK** est allumé une fois que l'adaptateur est correctement

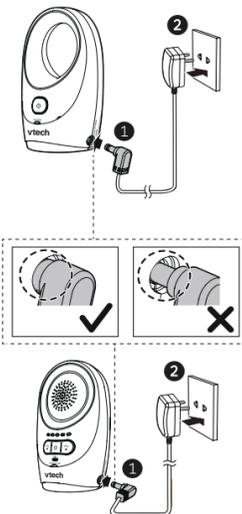

branché à l'unité Parents et à une source d'alimentation.

- S'assurer que l'unité Bébé est allumée. Si l'unité Parents n'est pas jumelée avec l'unité Bébé, le voyant lumineux **POWER / LINK**, situé sur l'unité Parents, clignotera. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé (en respectant une distance minimale de deux mètres).
- S'assurer que le voyant lumineux **POWER** est allumé une fois que l'adaptateur est correctement branché à l'unité Bébé et à une source d'alimentation.

Chargement de piles de l'unité Parents (TBC)

L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée, après une coupure de courant ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation.

NOTES

- Les piles de l'unité Parents nécessite 16 heures de charge pour être totalement chargée.
- Les piles se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger les piles plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
- La tenue des piles entre deux charges dépend du réglage du volume, de l'utilisation qui est faite du babyphone et de l'âge des piles.

Avant toute utilisation

NOTE


- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

ATTENTION

- S'assurer que l'unité Parents est située à plus de 2 mètres de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents ou couper le son complètement.

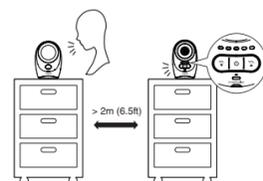

- S'assurer que les deux unités sont allumées.
- Parler dans le microphone de l'unité Bébé. Vérifier que la voix est bien retransmise par l'unité Parents. Les indicateurs lumineux du volume sonore s'allumeront.

NOTE

- Lorsque le voyant lumineux **POWER / LINK**, situé sur l'unité Parents clignote, rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres. S'assurer également que l'unité Bébé est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est bien allumée.

CONSEIL


- Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.

Emplacement du babyphone


ATTENTION

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.

- Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

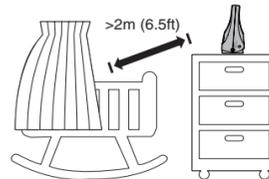

- Placer l'unité Parents à au moins 2 mètres de l'unité Bébé.

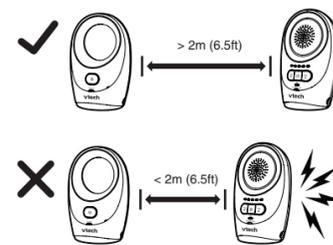

ATTENTION


- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Le niveau maximal est le niveau 5. Si vous entendez un son aigu :
 - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 2 mètres de l'unité Bébé OU
 - Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 450 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.

Fonctionnalités

Fonctions de l'unité Bébé

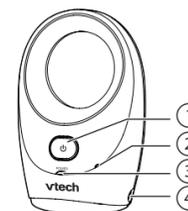

1	(Marche/Arrêt) Maintenir appuyer ce bouton pour allumer ou éteindre l'unité Bébé.
2	Microphone
3	POWER (indicateur lumineux de marche)
4	Prise d'alimentation

Fonctions de l'unité Parents

